


Türelement universal W 805 Türblatt Montagehinweise

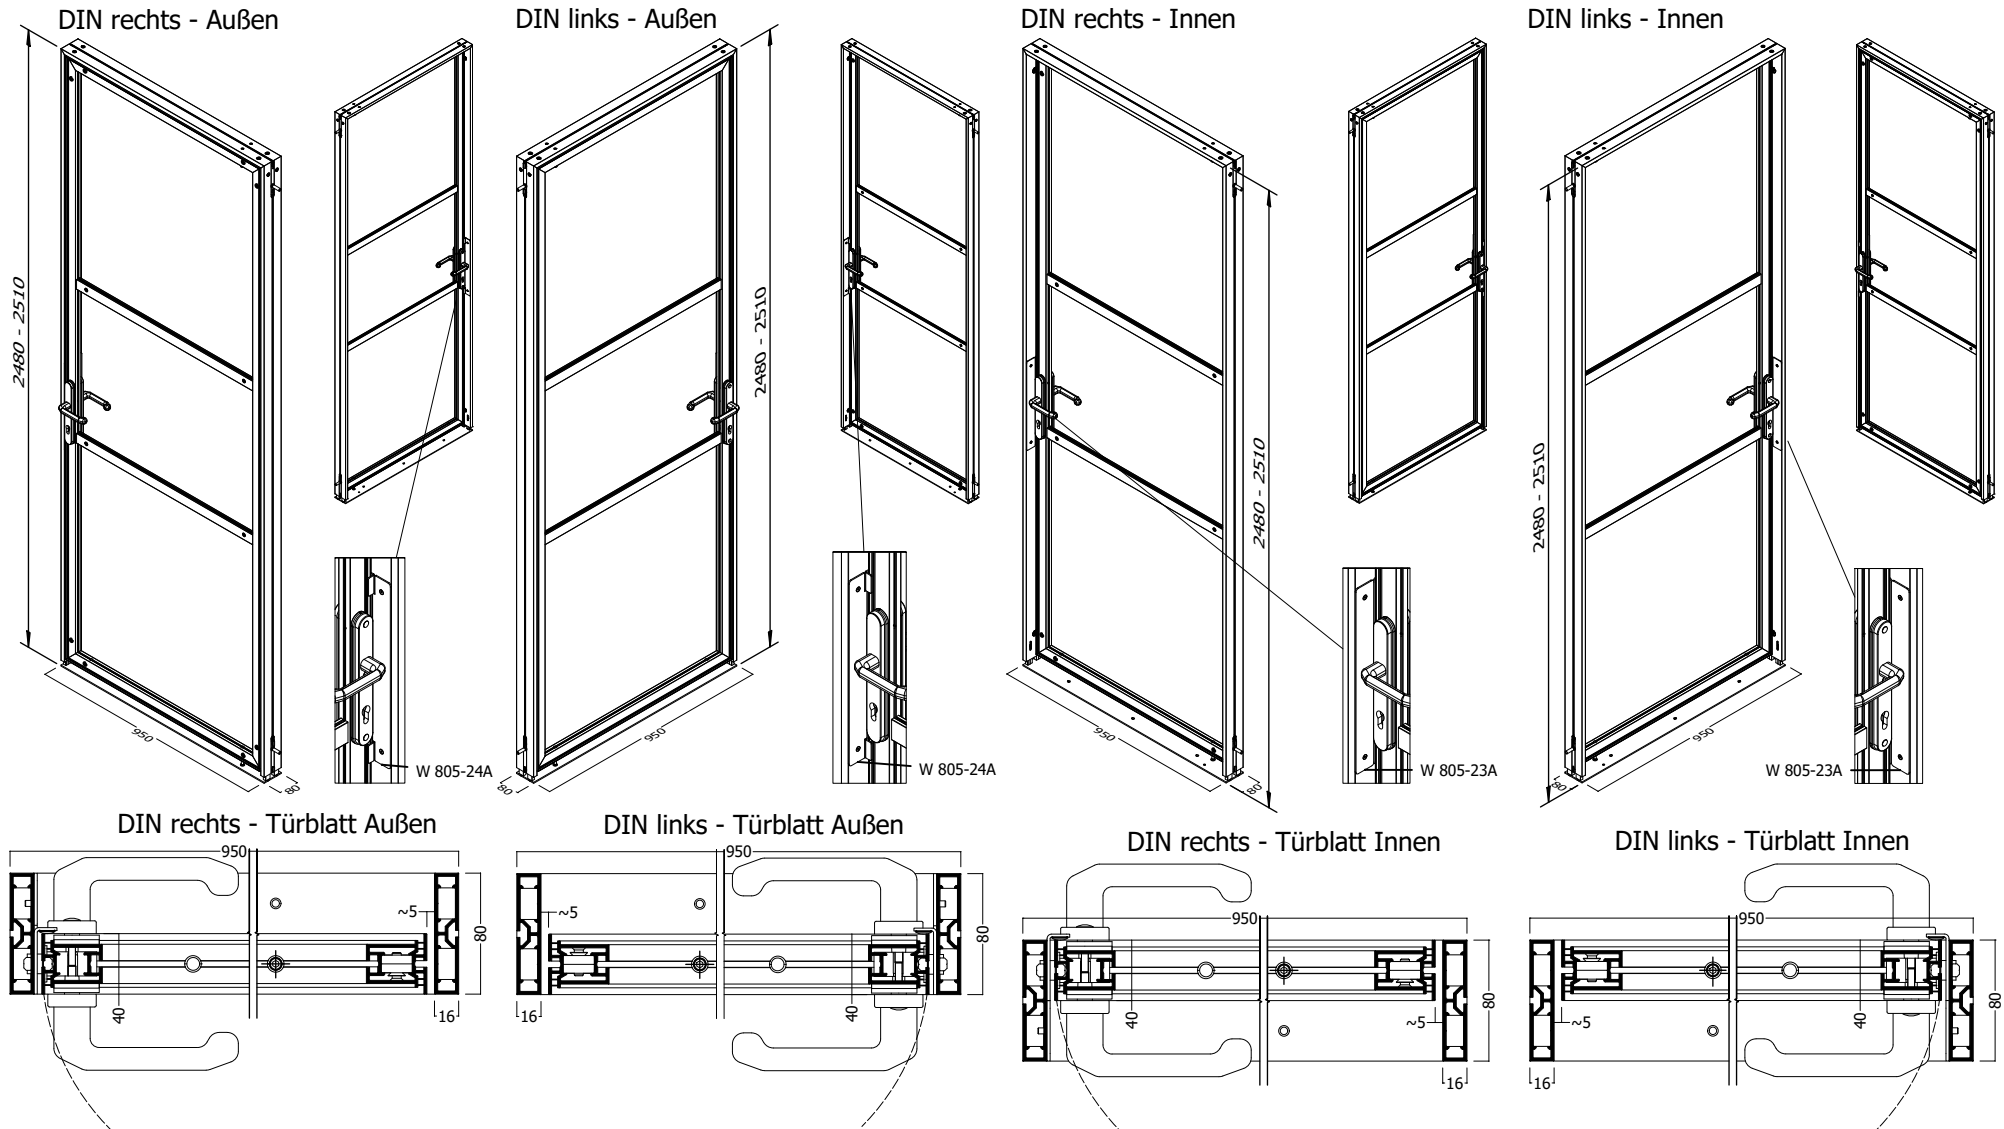

TI-MBOW-A00 E-000643-1300A-T00 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED



Türelement universal W 805 Paneel- und Stoffmaße

Stoffmaße




Aussenmaße Türblattrahmen: 2442 x 908

**(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)**

Paneelmaße

Aussenmaße Türblattrahmen: 2036+0,5 x 903

(siehe Zeichnung)

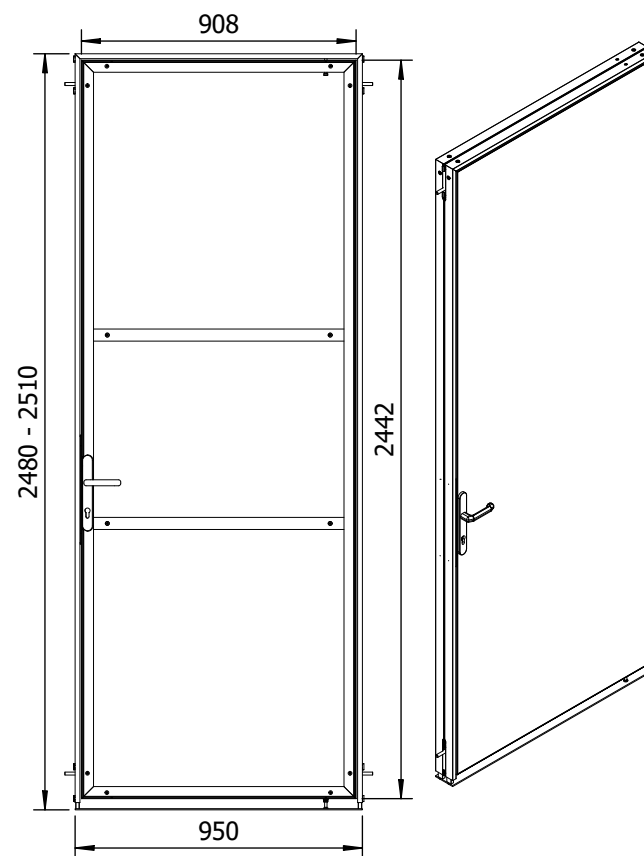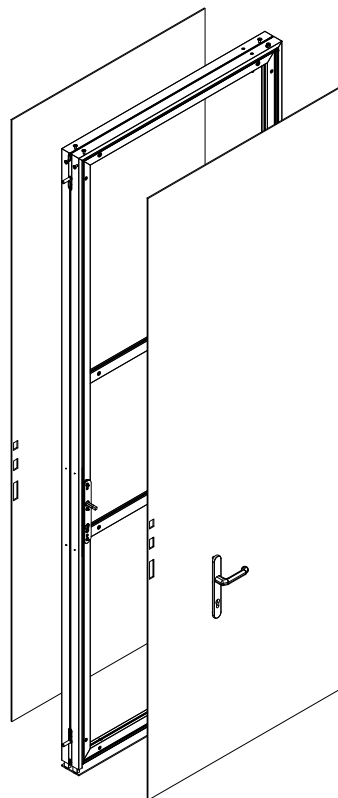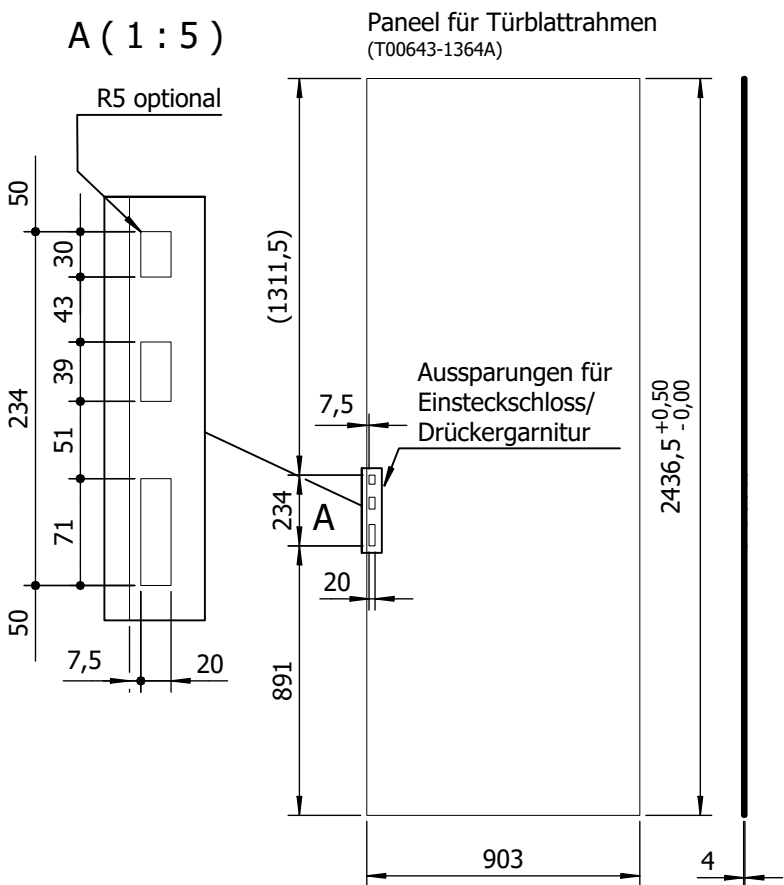


TI-MBOW-A02 E-000643-1300A-T02 A.1 Freigegeben 14.11.2024 ED

passend für W 805






Fensterelement W 809 für W 805 Panel- und Stoffmaße

Stoffmaße  
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2442 x 908  
**(ACHTUNG: Für Türblattrahmen Silikonflachkeder 12x3mm benutzen!)**

Panelmaße  
 Aussenmaße Türblattrahmen: 2436+0,5 x 903  
 (siehe Zeichnung)

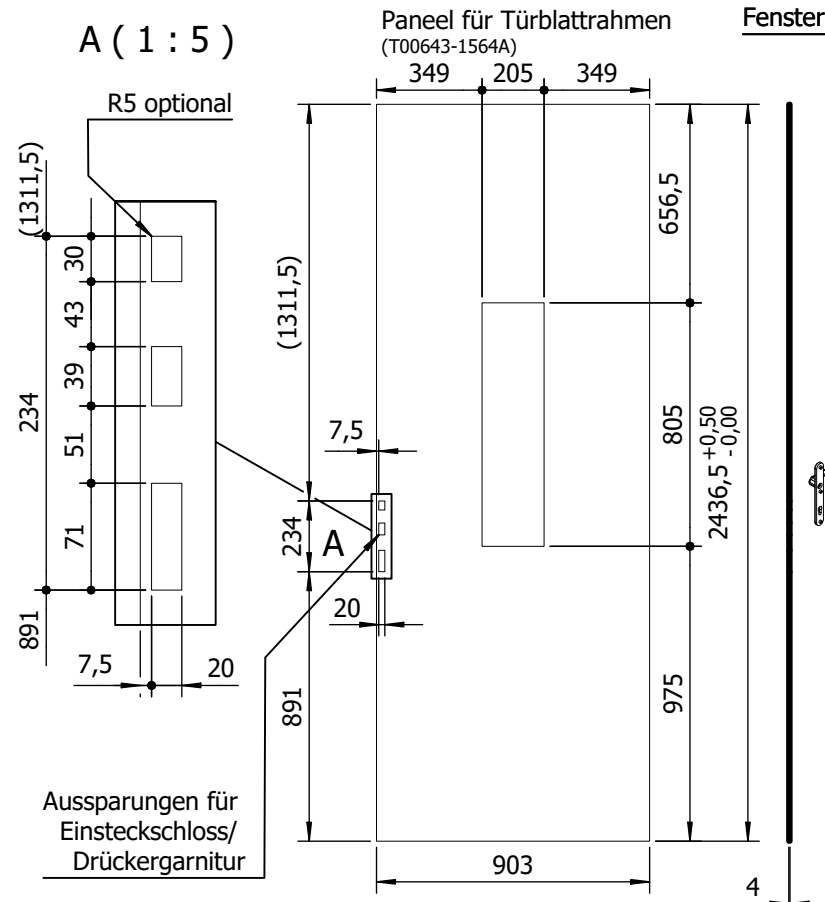


B-B (1 : 5)

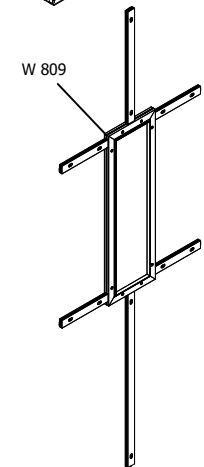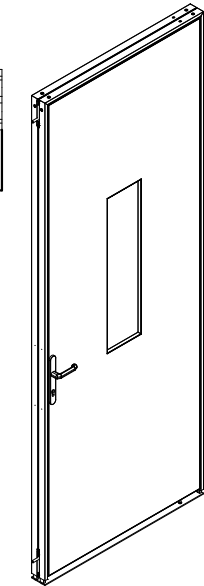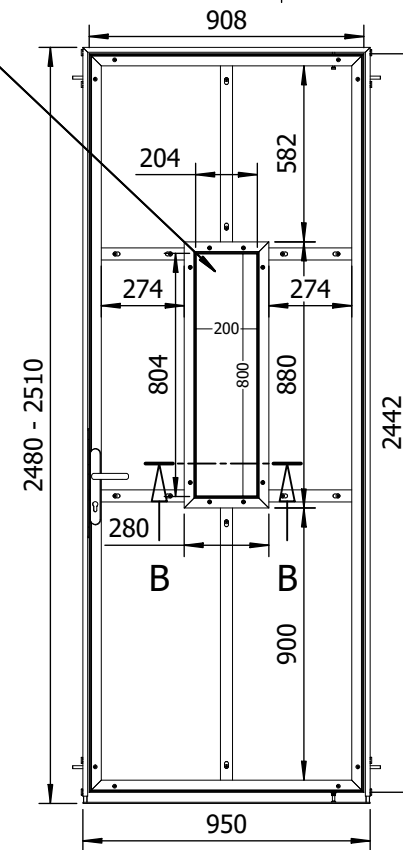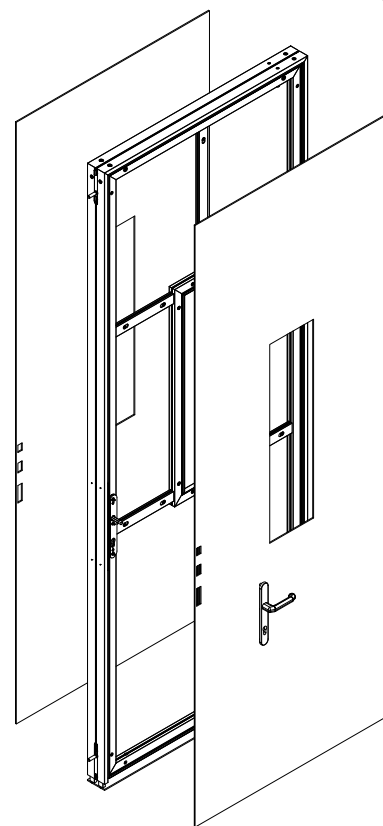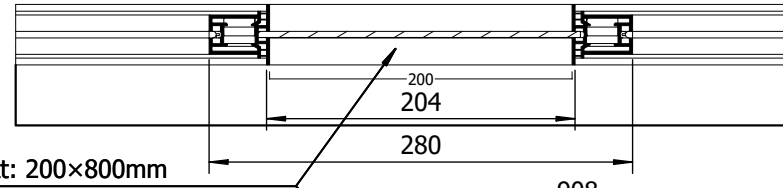

passend für W 805 mit W 809

Schlossfalle umbauen rechts/links

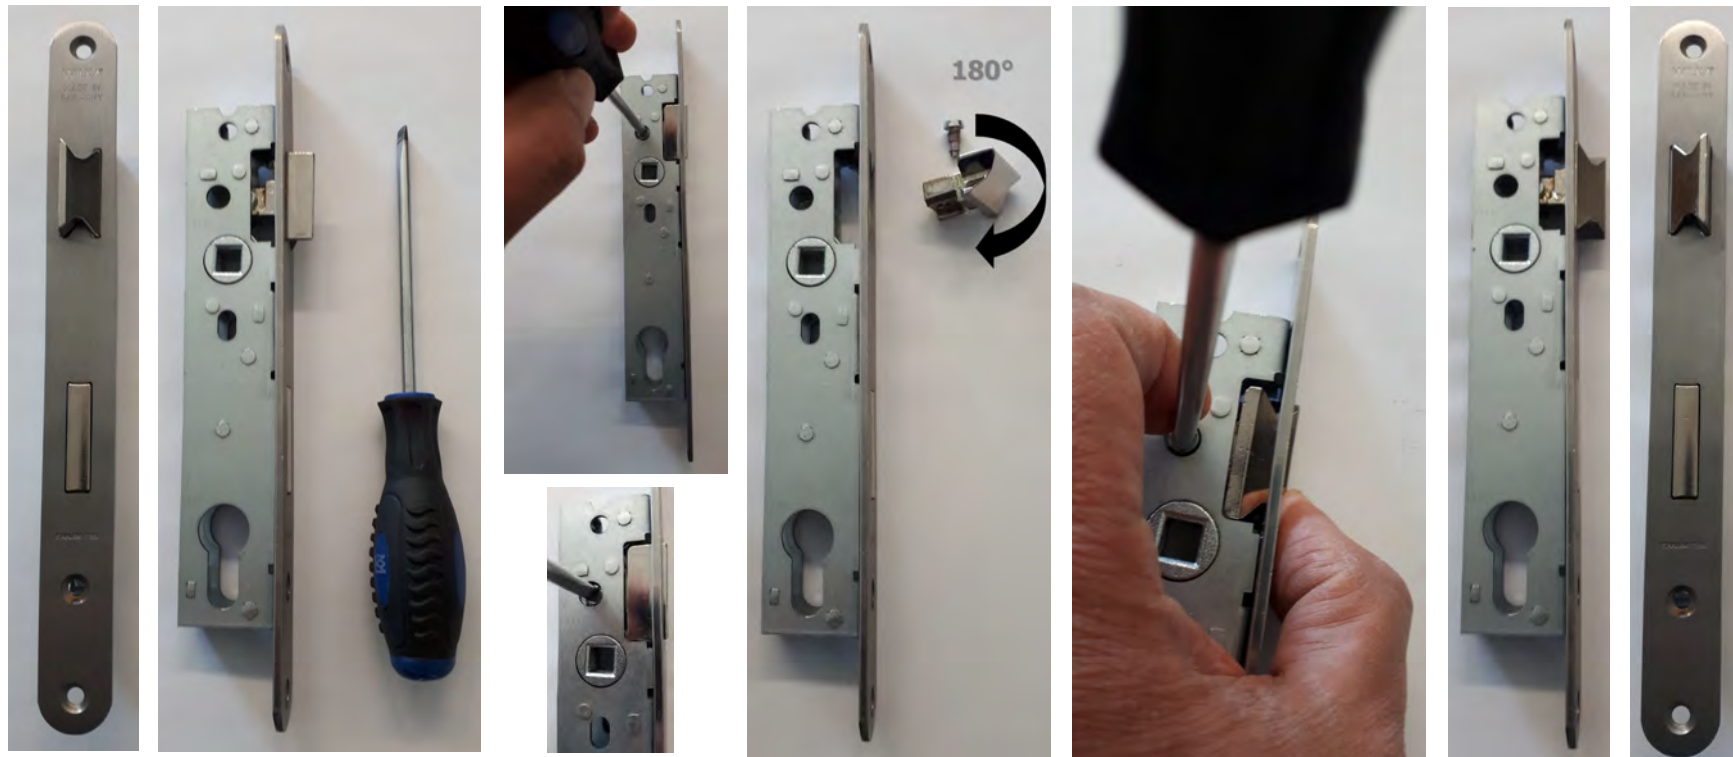

TIM72.0.D-T00099-0778A E-000099-0778A-T00 A Freigegeben 24.04.2020 ED