

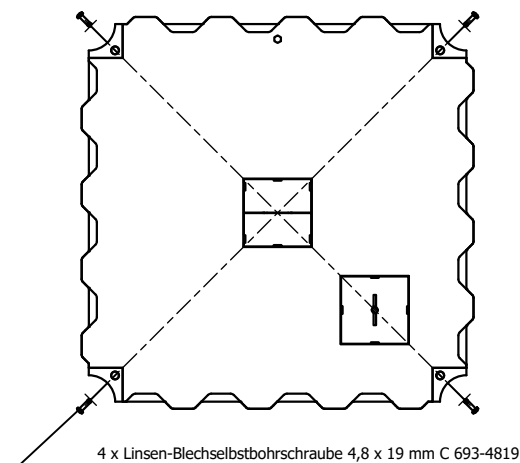


Montage des Höhenadapters F 312 Cfl S1 mit der Bodenplatte F 304 Cfl S1

Der Höhenadapter wird mit der Bodenplatte mit Selbstbohrschraube 4,8 x 19 mm an den Aufsatzpunkten der Bodenplatte verschraubt. Die Schrauben werden über die Diagonale der Bodenplatte verschraubt.

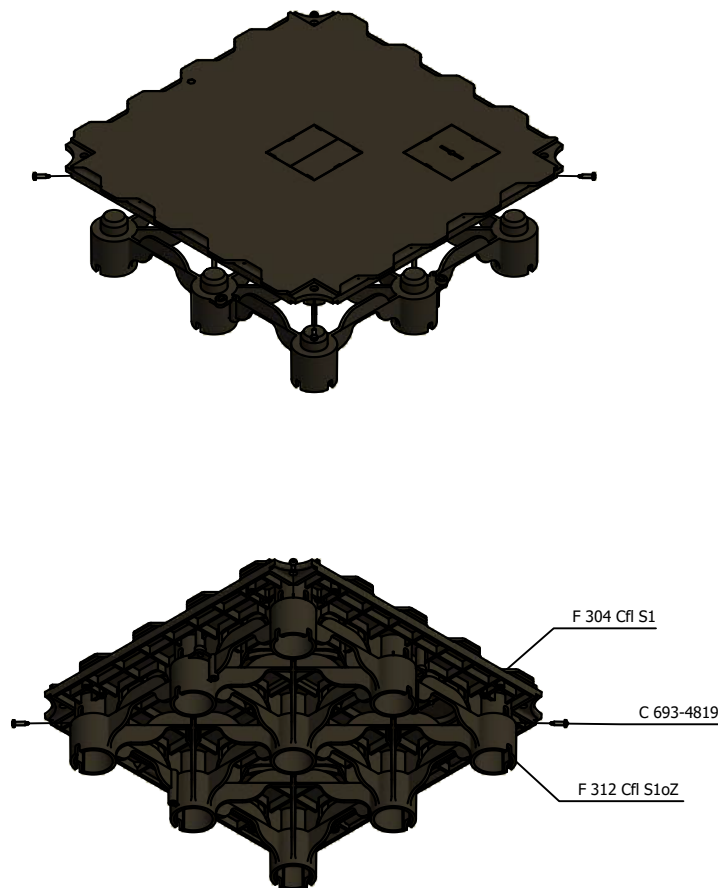

Alle Maße in mm!
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!