


Die Abstandshalter sind an der Außenseite der Fläche des octaeco floors an jeder Anfangs- und Endposition montiert.  
An der Eckkachel werden die Abstandshalter an jeder zur Sockelblende zeigenden Position gesetzt.  
Die Sockelblende wird vor die Abstandshalter gesetzt und mit den Sockelwinkeln von oben mit selbstschneidenden Senkkopfschrauben P 720/20 angeschraubt.

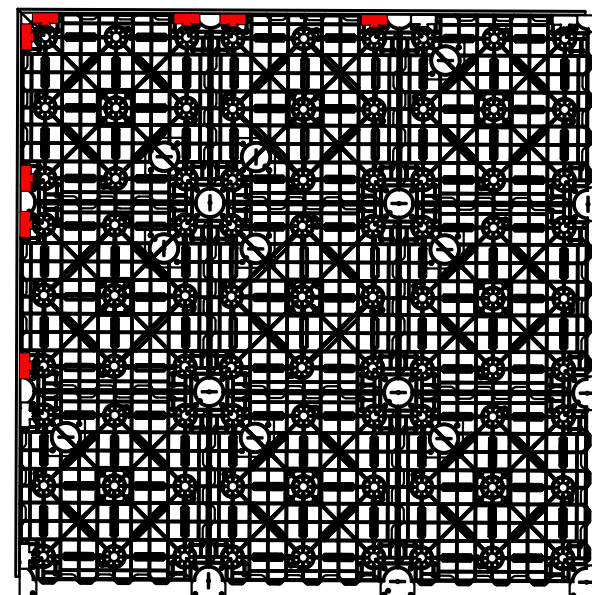

Alle Maße in mm!  
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich ihre Gültigkeit!