



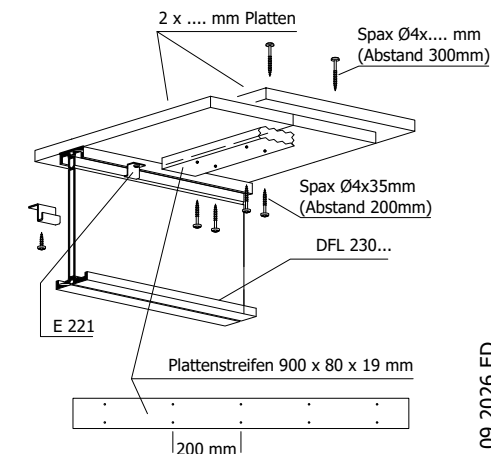

Wichtig:
Die Bodenplatten (2-lagig verlegt) übernehmen die Funktion einer starren Deckenscheibe. Die Befestigungsart erfolgt über Bodenhaken E 221, die die Verbindung zwischen Platte und Träger herstellen! Diese werden mit Holzschrauben befestigt. Nur so können die Horizontalkräfte über die Bodenhaken E 221 an den Trägern abgeleitet werden.
Beachten: ein Abstand der Bodenhaken E 221 von ca. 200-250mm im Randbereich muss eingehalten werden!

= Tragrichtung der Platten beachten!
Plattendicke nach Vorgabe des Statikers!

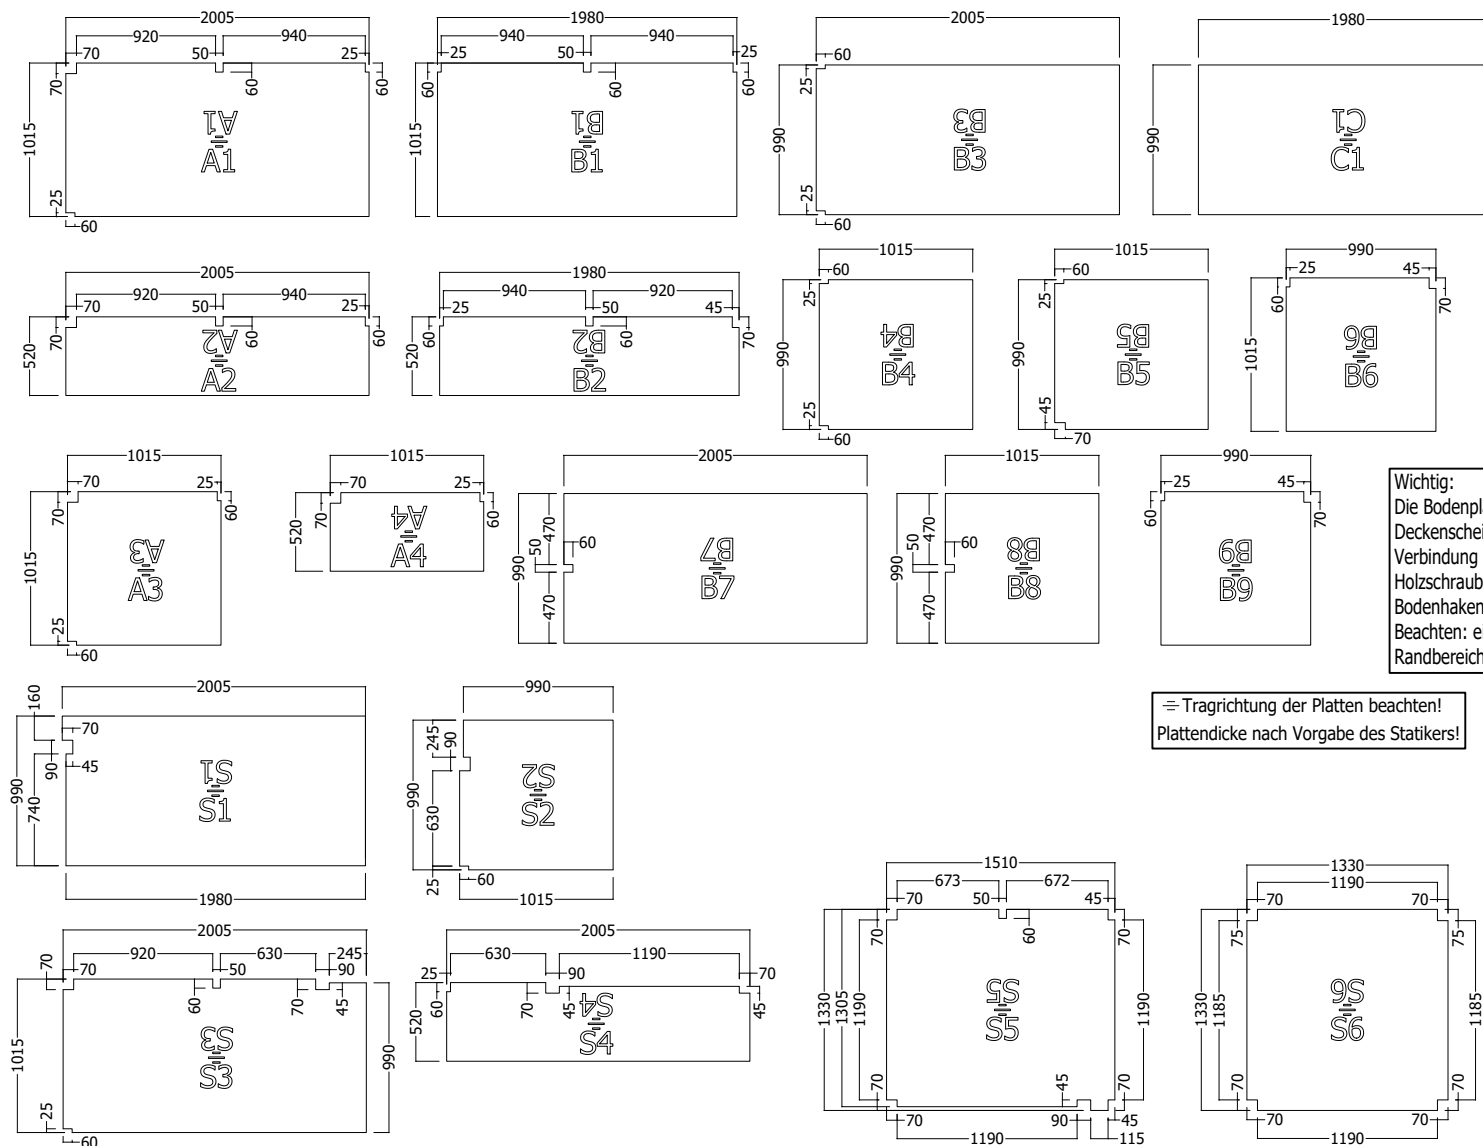