






Z 966/V



E 111/20

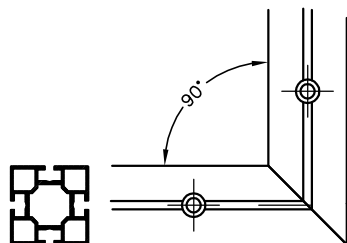

ZBS 115

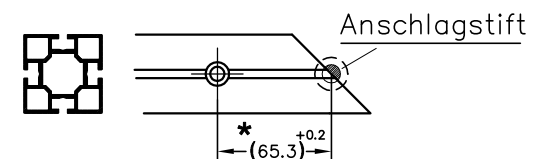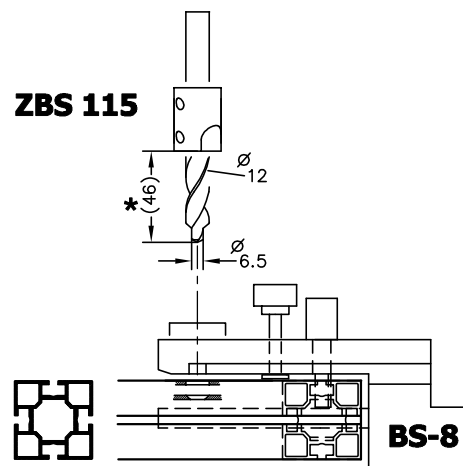

* Probebohrung durchführen und "Anzug" überprüfen