


Türeinbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080

W 575 kann DIN rechts und links verbaut werden.

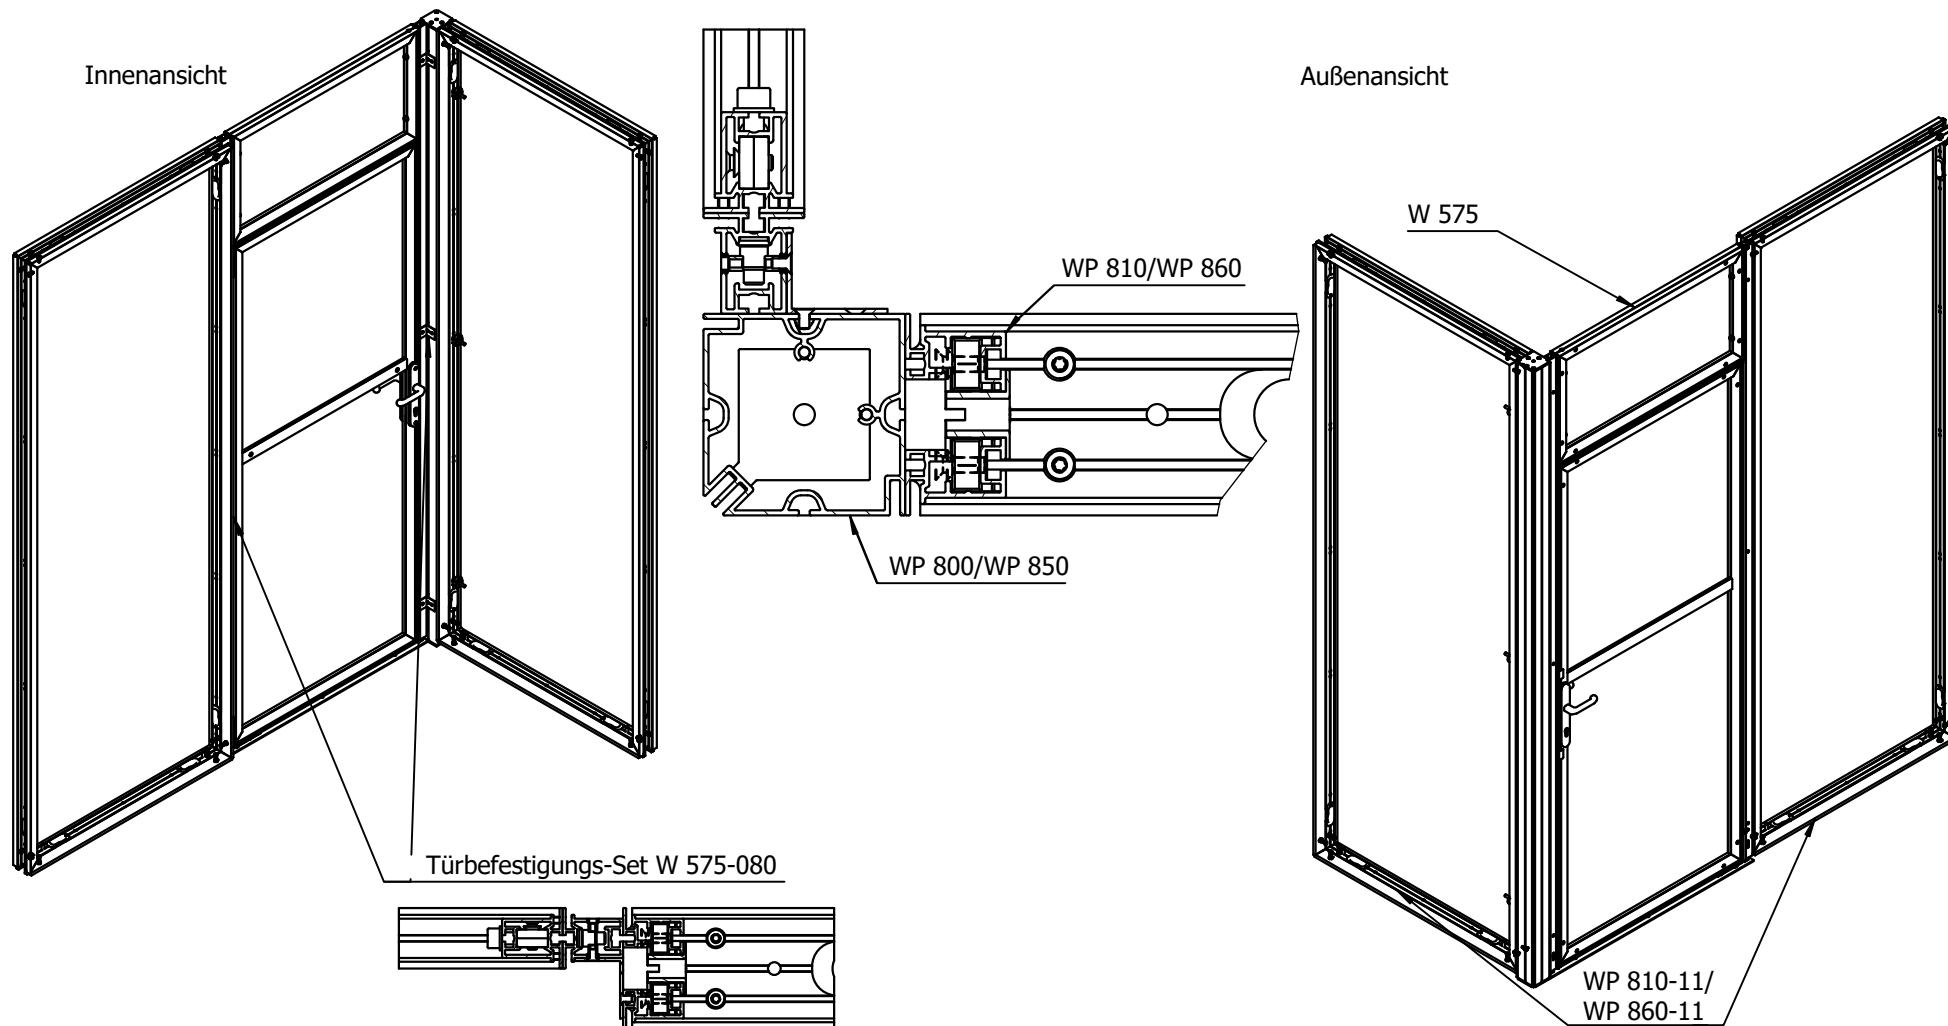

Achtung: Beim Einbau der Türe W 575 mit dem Türbefestigungs-Set W 575-080 muss mit Verstellfüßen WP 80-3 in den octawall pro Rahmen geplant werden.

Alle Maße in mm!  
Die Zeichnung mit Bemaßung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!