


Variante 2: Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag links.

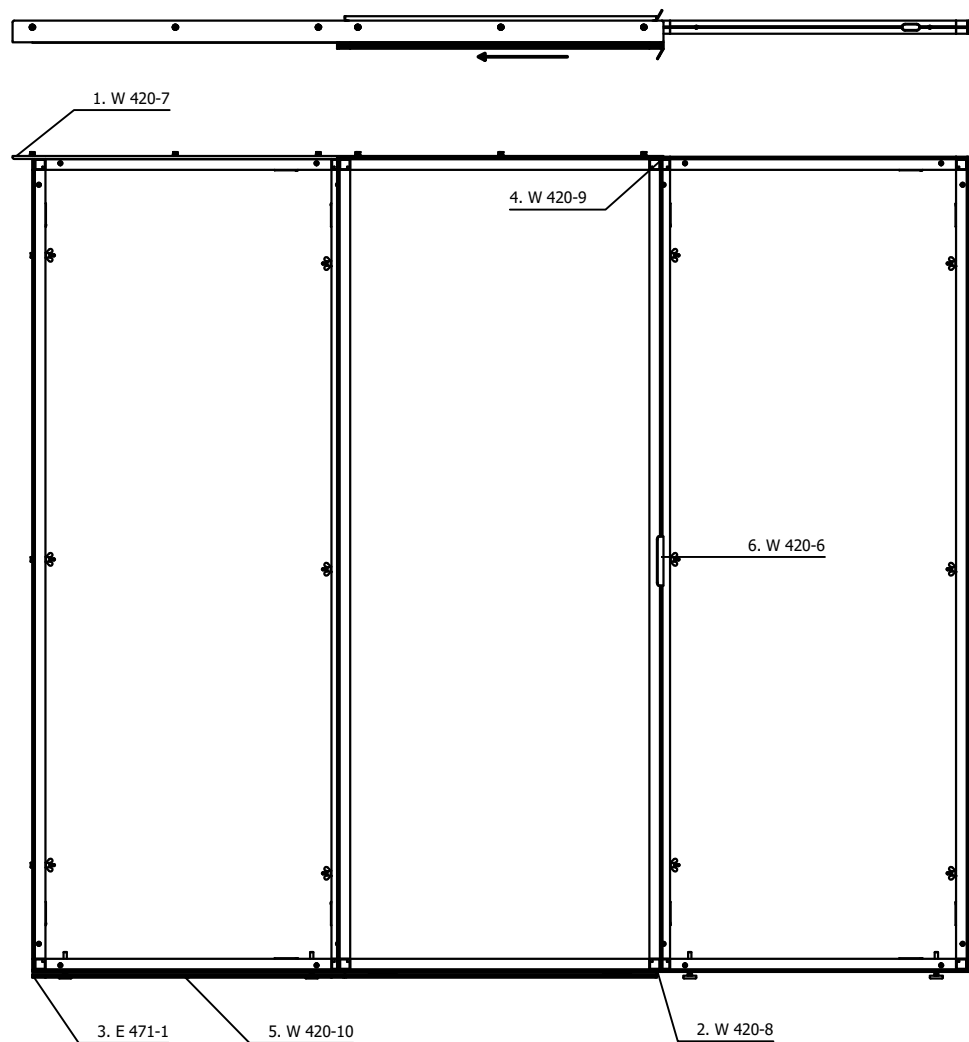

Einbau als Schiebetür vor der Wand öffnend. Türanschlag links.

Die Führung besteht aus den Teilen

1. Führungsschiene W 420-7
2. Bodenschiene W 420-8
3. Laufsuhprofil E 471-1
4. Deckenschiene W 420-9
5. Bodenblech W 420-10
6. Schiebetürgriff W 420-6

