


Anwendung der Zubehörteile (Wechselt.) bei Holzdrehtüren 16 und 19 mm

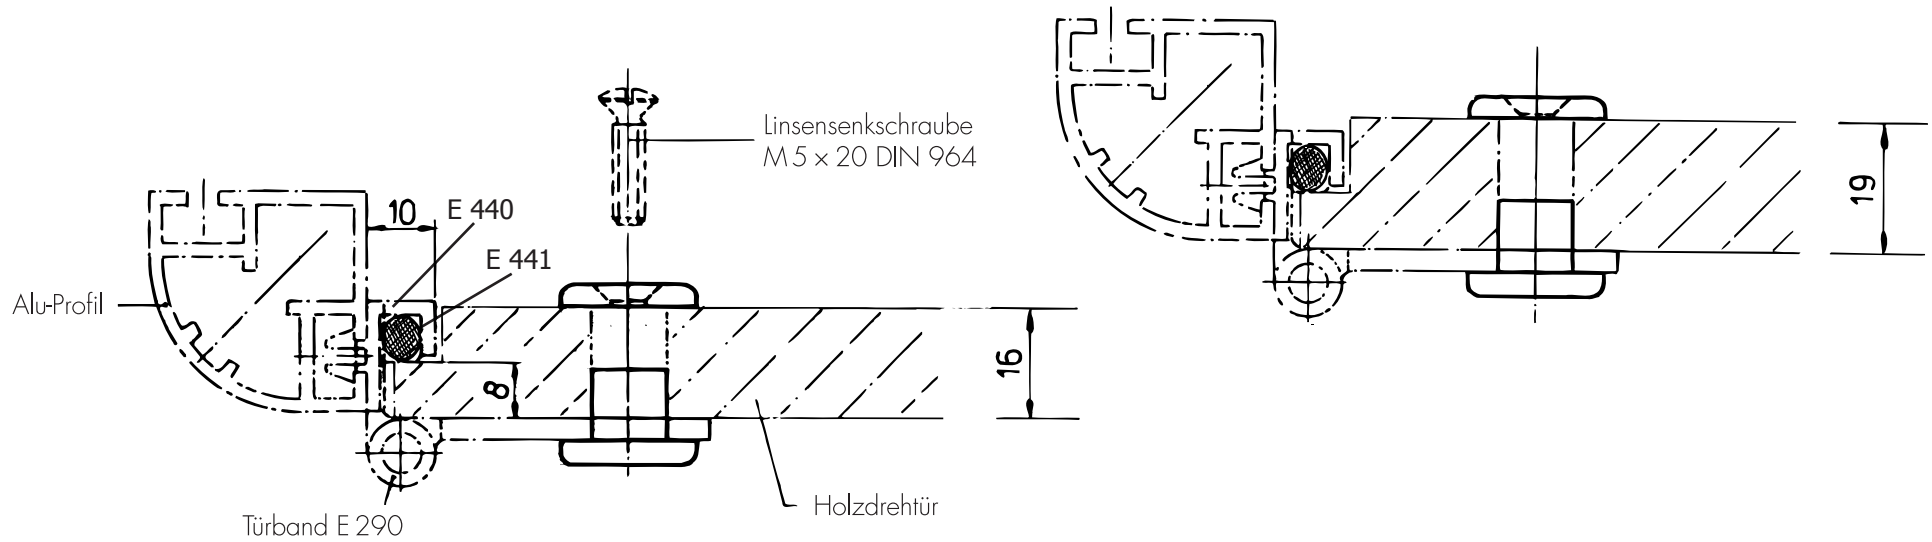

Montagefolge
für Türband
E 290

- ① Stocklapp. (Pos. 1) montieren!
 - ② Türklappen (Pos. 3) montieren!
 - ③ Drehtüre positionieren, Türbandachsen einschrauben!
-