

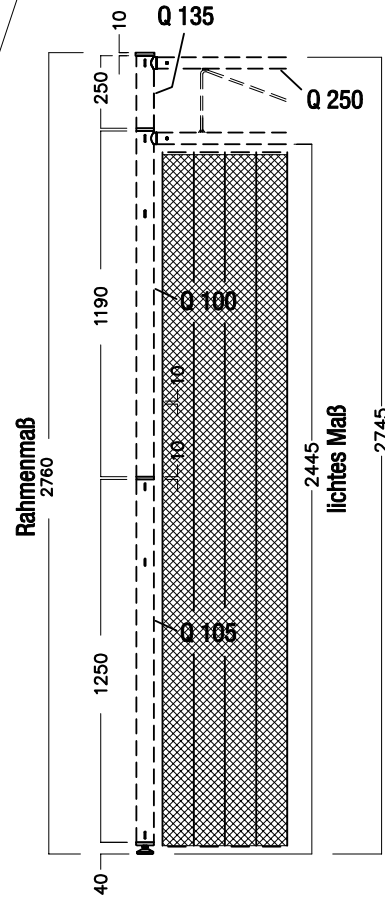
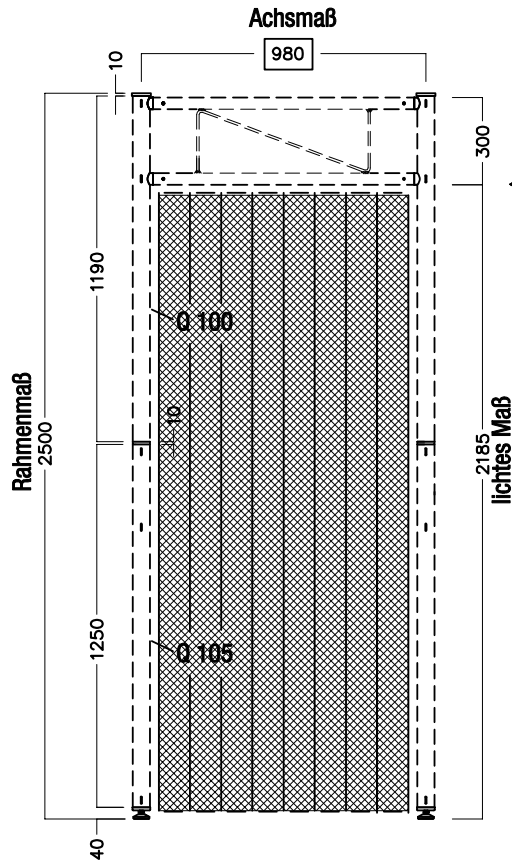


ACHTUNG bei Selbstfertigung der Stoffbahnen!
 Unterschiedliche Stoffe haben unterschiedliches Dehnverhalten (Spannweg)
 Zur Ermittlung der Konfektionslänge fragen Sie Ihren Stofflieferanten (Evtl. ist eine Musterfertigung notwendig!).

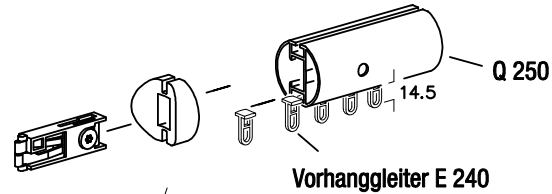

Stoffbreite (1 Achse) 920 mm

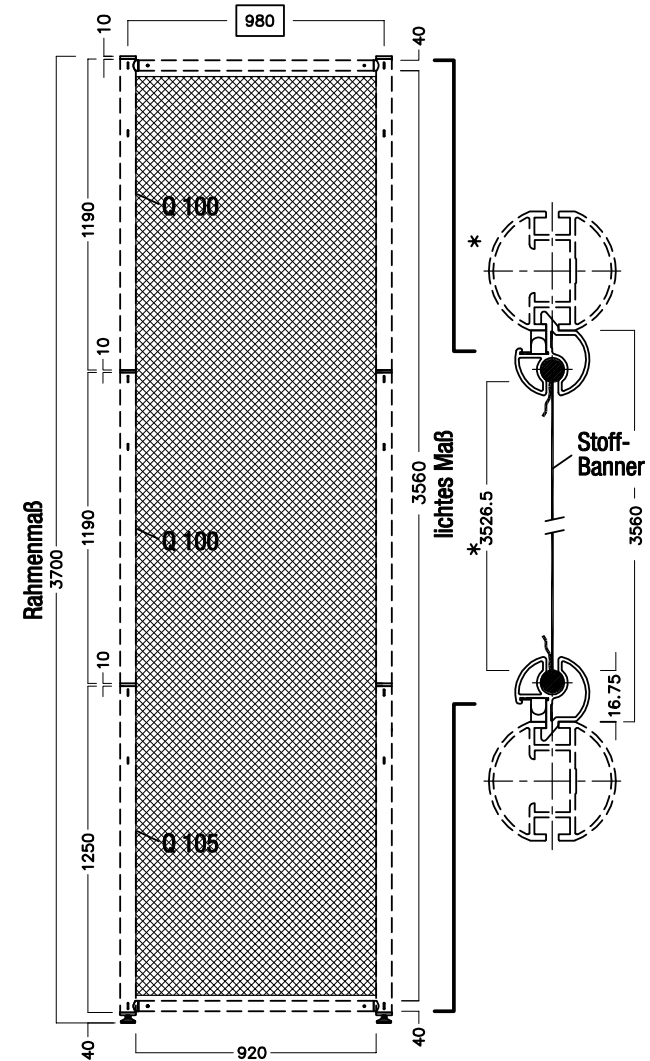

* Stofflänge im angespannten Zustand gemessen